




BLOCCO CAMPIONE TIPO II

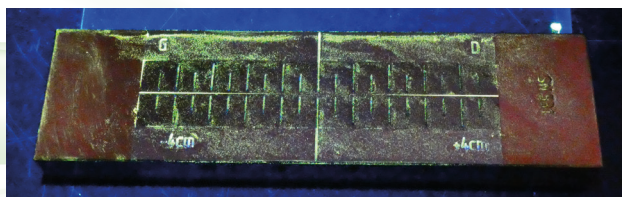

DESCRIZIONE

Il Blocco campione Tipo 2 viene utilizzato per controllare la sensibilità della sospensione magnetica. È composto da due barre d'acciaio e da due magneti permanenti posizionati su entrambe le estremità. La scala è tarata in modo tale che la tacca +4 rappresenti un campo magnetico con un'intensità di +100 A/m e la tacca -4 ne rappresenti uno di -100 A/m.

ISTRUZIONI D'USO

DESCRIZIONE FASE PER FASE

- Applicazione del campo magnetico:** il blocco è dotato di due magneti permanenti che creano un campo magnetico di dispersione su una scala calibrata. Il segno +4 corrisponde a +100 A/m e il segno -4 a 100 A/m.
- Applicazione del liquido magnetico:** applicare la sospensione di polvere magnetica al centro del blocco.
- Osservazione delle indicazioni:** le indicazioni si formeranno alle estremità della scala (vicino ai magneti) e diminuiranno di lunghezza verso il centro.



CGM CIGIEMME S.p.A.



Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing

4. **Misurazione della lunghezza delle indicazioni:** misurare la lunghezza delle indicazioni sia in direzione positiva che negativa. La somma di queste lunghezze è il risultato cumulativo.
5. **Valutazione delle prestazioni:** la lunghezza delle indicazioni fornisce una misura della forza della sospensione magnetica: indicazioni più lunghe denotano prestazioni migliori, come ad esempio un bagno nuovo, mentre indicazioni più corte possono suggerire che la soluzione si sta deteriorando con l'uso.

INFORMAZIONI GENERALI

PRECAUZIONI PER UNA CORRETTA CONSERVAZIONE

Non conservare o lasciare a lungo i blocchi campione in solventi ed evitare di utilizzare apparecchiature di pulizia a ultrasuoni su di essi.

RICALIBRAZIONE

Si consiglia di far ricalibrare il blocco ogni anno dal produttore o dal fornitore per garantirne la precisione e l'efficacia dei test di controllo.

MODELLI DISPONIBILI

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIF. BREVE
04099906	Blocco Campione Tipo II	90.6



CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20073 Opera (MI) Italy - Tel.: +39 02 57.600.400 - Fax: +39 02 57.603.618

Web: www.cgm-cigiemme.com - Mail: cgm@cgm-cigiemme.it

N. Registro Imprese, C.F. e P.I.: 05732470967 - N. REA: Mi -1843908 - Capitale Sociale: EURO 500.000.00 I.V.

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE 2016/679 disponibile sul sito www.cgm-cigiemme.com, sezione "privacy policy"

